


√ 260 - 4	√ 370	4A	7850-080	√ 370 - 4	7850-080	√ 1850 - 2	7850-080	√ 4360 - 2	PPSL-120
√ 270 - 2	√ 380	- 4+4		√ 380 - 4		√ 1870 - 4			
√ 320 - 4	√ 390	- 2+2		√ 390 - 2		√ 1900 - 2		√ 3780 - 2	PPSL-200
√ 340 - 18				√ 700 - 2		√ 1920 - 2		√ 3830 - 2	igla # 75
√ 360 - 4				√ 730 - 2		√ 1950 - 4		√ 3840 - 2	
				√ 750 - 2		√ 1980 - 2		√ 4350 - 2	
				√ 790 - 2		√ 1960 - 2		√ 4370 - 2	

√ DL* 4250 - 2	PPSL-200
√ DL* 4270 - 2	igla # 75
√ DL* 4340 - 2	
√ DL* 4360 - 2	

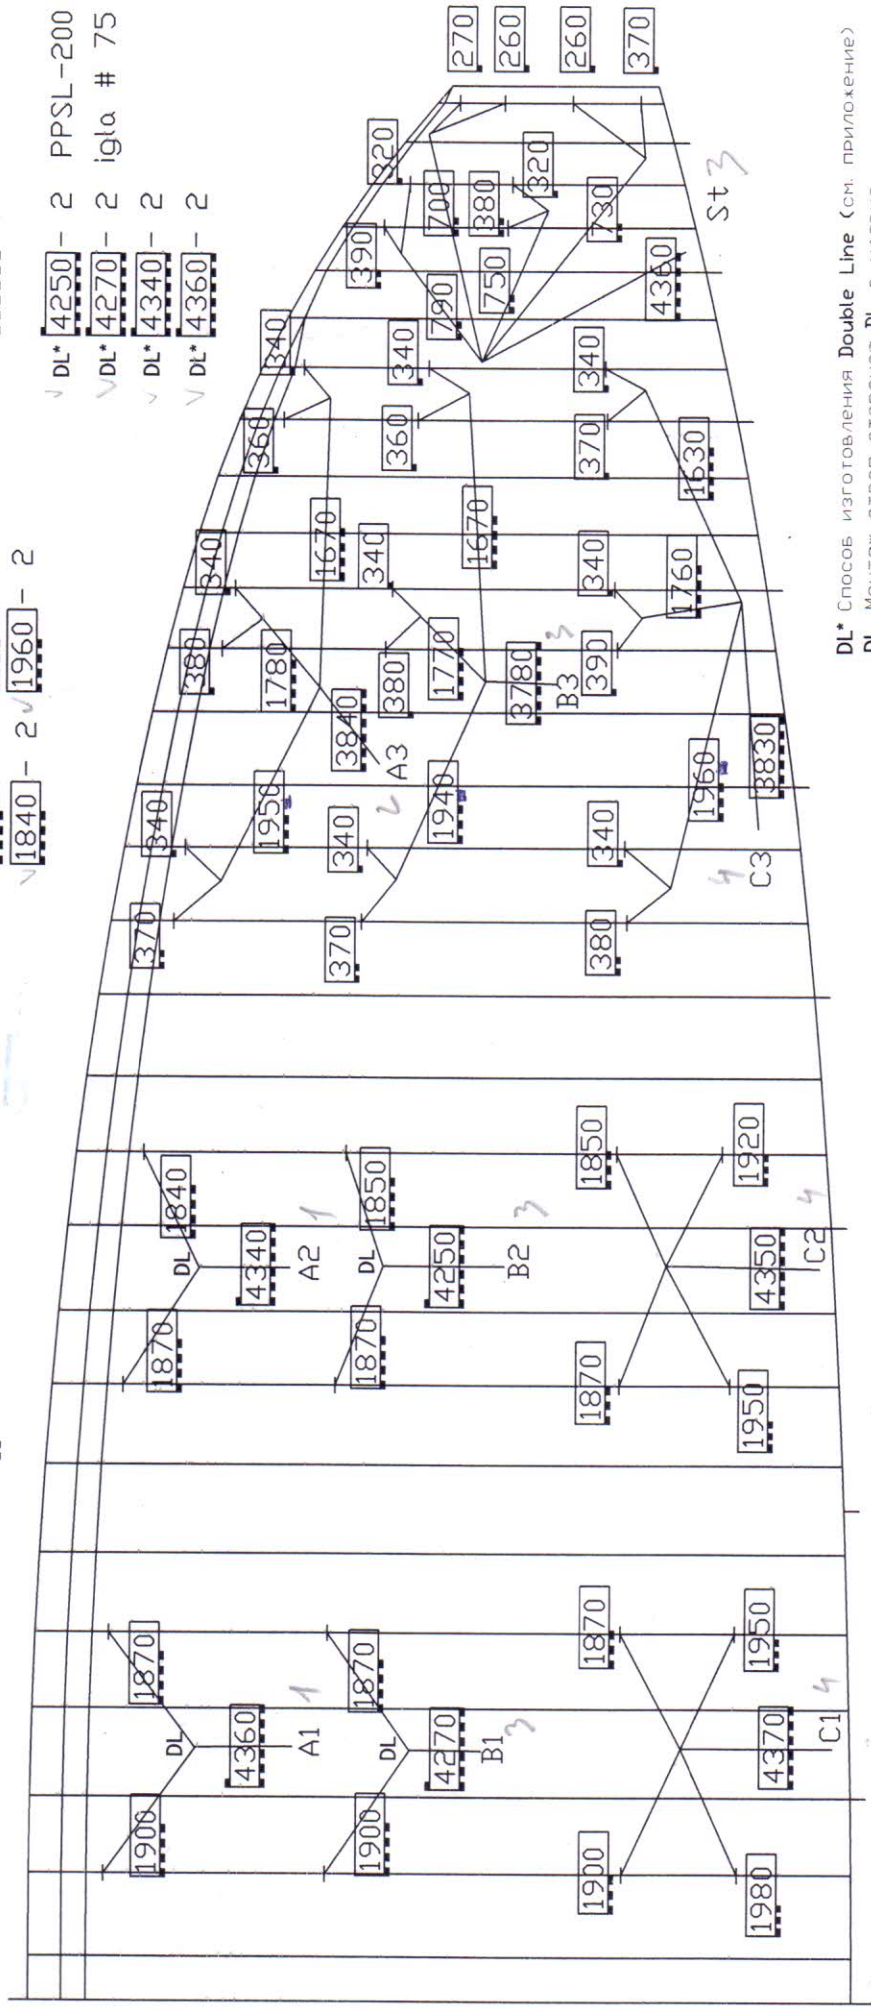

DL\* Способ изготовления Double Line (см. приложение)  
DL Монтаж строп стороной DL в удвке

Свободные концы: Joy3

Joy 3XS (P1708 22\_7 EN\_Corrected) l.e. 12.06.2020.

Оплеточные