


# Stealth-B2-135

Необходимо выполнить:

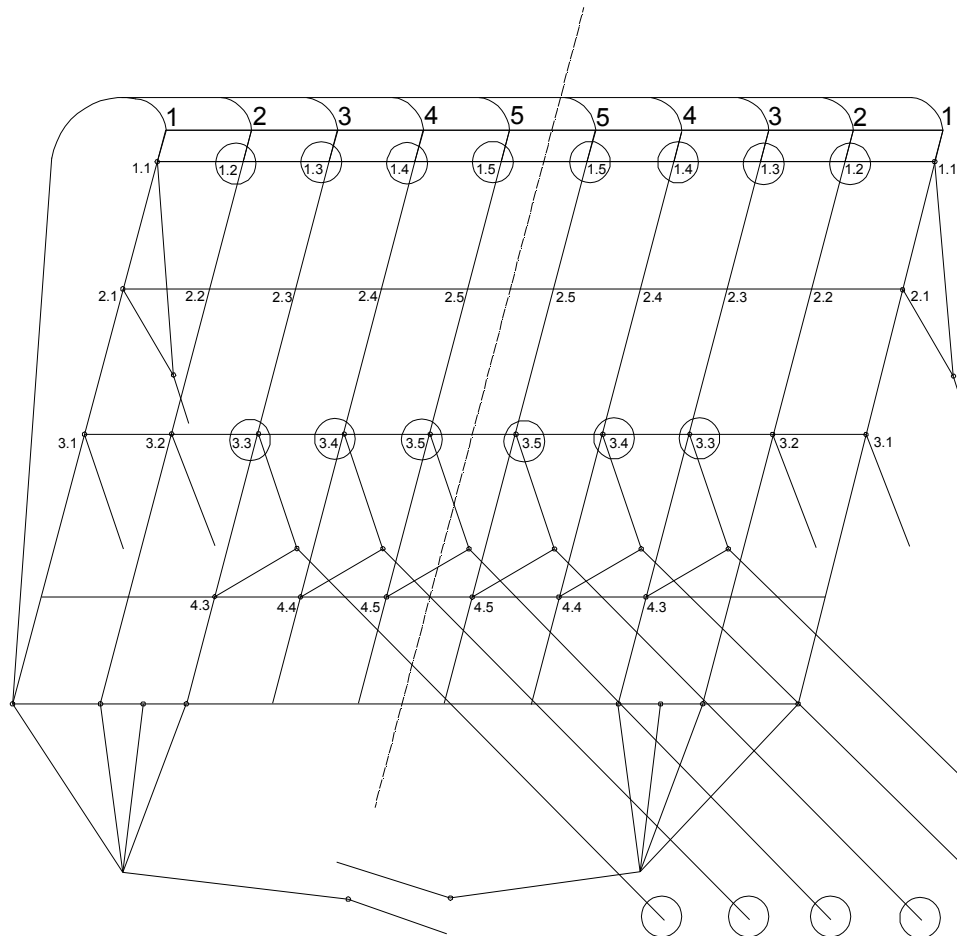

Ряд 1    Стропа № 1.5 - увеличить у кромки купола (+ 20 мм);  
 1.4 - увеличить у кромки купола (+ 20 мм);  
 1.3 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);  
 1.2 - уменьшить у свободного конца (- 30 мм);

Ряд 3    Стропа № 3.5 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);  
 3.4 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);  
 3.3 - увеличить у кромки купола (+ 10 мм);  
  
 3.5 - уменьшить у свободного конца (- 70 мм);  
 3.4 - уменьшить у свободного конца (- 70 мм);  
 3.3 - уменьшить у свободного конца (- 40 мм).

Контрольная проверка перепадов:

1.5 - 2.5 = 60 мм	1.5 - 3.5 = 190 мм	3.5 - 4.5 = 210 мм
1.4 - 2.4 = 60 мм	1.4 - 3.4 = 190 мм	3.5 - 4.5 = 210 мм
1.3 - 2.3 = 70 мм	1.3 - 3.3 = 210 мм	3.3 - 4.3 = 200 мм
1.2 - 2.2 = 110 мм	1.2 - 3.2 = 310 мм	
1.1 - 2.1 = 100 мм	1.1 - 3.1 = 260 мм	